

CPU CT62RT 可编程逻辑控制器

用户手册

版本：V2.01

发布日期：5/2024

大连德嘉工控设备有限公司

目录

1	产品概述	3
2	参数设置	5
3	STEP 7-MicroWIN SMART 连接设置	6
4	WinCC 连接设置	9
5	组态王连接设置	18
6	力控连接设置	22
7	连接 SMART LINE 参数设置	24
8	ModbusRTU 通讯（填表方式）	25
9	ModbusTCP 通讯（填表方式）	29
10	PLC 之间通讯设置（填表方式）	32
11	PLC 之间通讯实例	35
12	C# Modbus TCP 通讯实例	39

1 产品概述

本产品为兼容 S7-200Smart PLC，集成以太网口，支持 STEP 7 MicroWIN SMART 编程，上下载程序，在线监控，可与西门子 PLC 通讯，可使用（S7-300 ）TCP 协议直连 WinCC。

1、集成 1 个 RS485 口(支持 PPI 协议或 Modbus 协议)，1 个以太网口，集成 ModbusRTU、ModbusTCP、西门子 PUT/GET 三大协议（注：提供更人性化的填表式通讯编程，对初学者可以立即完成，本产品的卖点之一）

2、具有 12DI/11DQ 晶体管（地址：I0.0-1.3/Q0.0-1.2）、4AI、4AQ、4AI (RTD)，不支持扩展，10K 程序空间，4K 数据空间。


3、24V DC 电源，兼容西门子 S7-200Smart。

4、12DI 为漏型接法（即 1M 接负极）

实现功能

- 可 Modbus RTU/TCP 以及 S7 PUT/GET 通讯，可网口编程、监控。
- 最多可以连接 12 个触摸屏或者上位机，12 个 ModbusTCP 客户端。
- 可通过以太网与 S7-200 SMART/S7-200/S7-300/S7-1200/S7-1500 通讯。
- 可以连接西门子精彩系列 SMART LINE 触摸屏（Smart 1000IE 和 Smart 700IE ），以及昆仑通态、步科、威伦通等诸多触摸屏。
- 具有 PID 功能，目前它取消了 2 个命令：
(1) PLS：脉冲输出和脉冲计数输出
(2) HSC：高速脉冲计数指令

接线图如下：

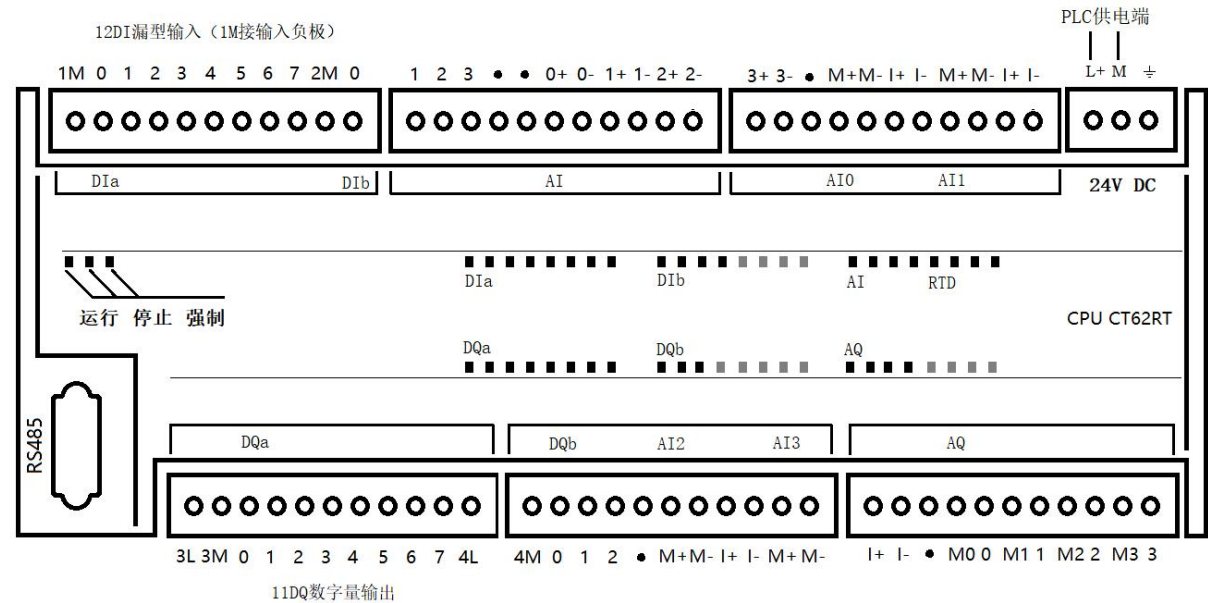

断电保持寄存器的有效范围对 V 区做了缩减，只可以对 VB0-VB3966 具有断电保持功能，而大于 VB3966 部分则没有断电保持功能(此存储区总数为 3967，还可用 VB1000-VB4966 或 VB1000-VB2000+VB3000-VB5966 这类使用)。

需要注意的是强制输出在断电以后没有保存功能，重新上电以后取消强制。

技术参数：

供电电源：标准工业 24VDC

安装方式：DIN35mm 标准导轨安装

尺寸 W x H x D (mm)：175x100x81

防护等级：IP20

网口通讯速率：100Mbps



2 参数设置

CT62RT PLC 可以登录网页进行查看型号以及参数配置，具体操作方法： 电脑 IP 地址设置成 192.168.1.xxx (如：192.168.1.100)，浏览器地址栏里输入 192.168.1.222 (回车)，即可配置以及查看参数。




点击“Chinese”进入子菜单，可设置 PLC 的 IP 地址，运行/停止，清空



3 STEP 7-MicroWIN SMART 连接设置

打开 STEP 7-MicroWIN SMART，点击“通信”，查找 CPU，就能找到 CT62RT CPU，其默认 IP 地址为 192.168.1.10，可通过后门网页【IP 设置】或者直接点击当前界面“编辑”修改 IP 地址。

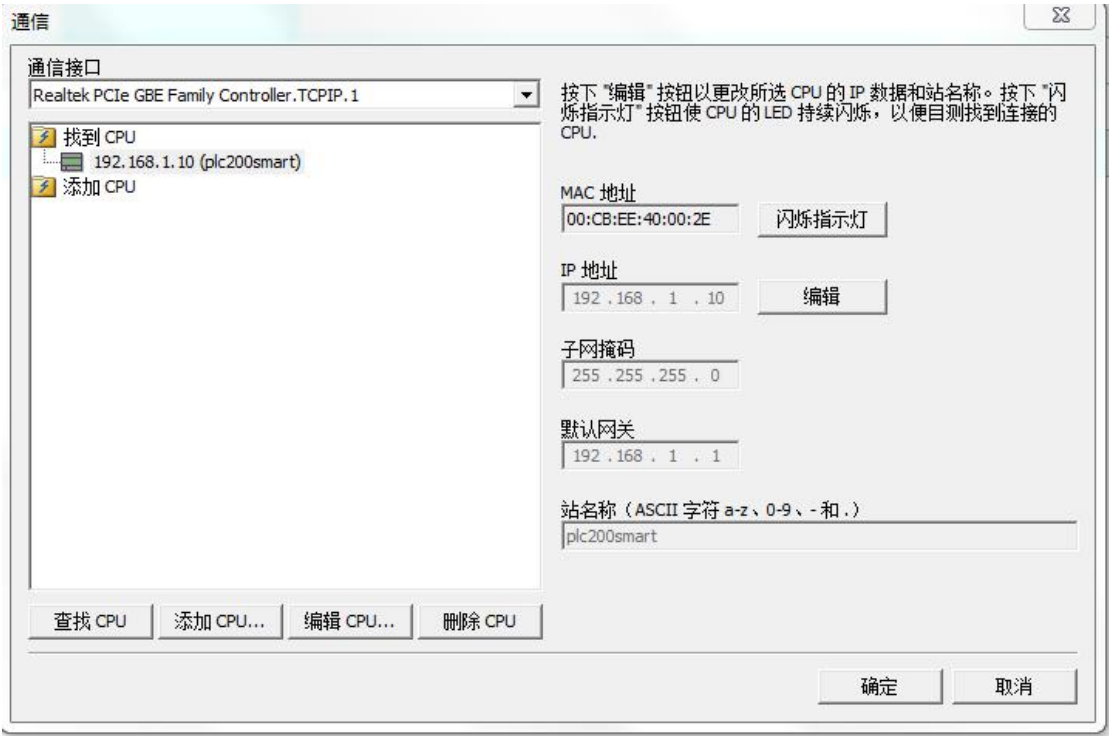

系统块中配置的 CPU 类型为 CPU SR20 (AC/DC/Relay)，版本号：V02.04.00，该 CPU 不支持扩展模块功能。



其中使用 4AI、4AQ、4AI(RTD)定义如下模块类型即可，使用对应其 IO 地址

系统块					
	模块	版本	输入	输出	订货号
CPU	CPU SR20 (AC/DC/Relay)	V02.04.00_00.00.00.00	I0.0	Q0.0	6ES7 288-1SR20-0AA0
SB					
EM 0	EM AQ04 (4AQ)			AQW16	6ES7 288-3AQ04-0AA0
EM 1	EM AE04 (4AI)		AIW32		6ES7 288-3AE04-0AA0
EM 2	EM AR04 (4AI RTD)		AIW48		6ES7 288-3AR04-0AA0
EM 3					
EM 4					
EM 5					

4AI/4AQ 电流或电压类型在系统块中选择

系统块					
	模块	版本	输入	输出	订货号
CPU	CPU SR20 (AC/DC/Relay)	V02.04.00_00.00.00.00	I0.0	Q0.0	6ES7 288-1SR20-0AA0
SB					
EM 0	EM AQ04 (4AQ)			AQW16	6ES7 288-3AQ04-0AA0
EM 1	EM AE04 (4AI)		AIW32		6ES7 288-3AE04-0AA0
EM 2	EM AR04 (4AI RTD)		AIW48		6ES7 288-3AR04-0AA0
EM 3					
EM 4					
EM 5					

模块参数

模拟量输出

通道 0

通道 1

通道 2

通道 3

通道 0 (AQW16)

类型

电压

范围

4AI(RTD)热电阻类型在系统块中选择

系统块					
	模块	版本	输入	输出	订货号
CPU	CPU SR20 (AC/DC/Relay)	V02.04.00_00.00.00.00	I0.0	Q0.0	6ES7 288-1SR20-0AA0
SB					
EM 0	EM AQ04 (4AQ)			AQW16	6ES7 288-3AQ04-0AA0
EM 1	EM AE04 (4AI)		AIW32		6ES7 288-3AE04-0AA0
EM 2	EM AR04 (4AI RTD)		AIW48		6ES7 288-3AR04-0AA0
EM 3					
EM 4					
EM 5					

模块参数

RTD

通道 0

通道 1

通道 2

通道 3

通道 0 (AIW48)

类型

4 线制热敏电阻

电阻

Pt 100

Pt 10

Pt 50

Pt 100

Pt 200

Pt 500

Pt 1000

Ni 100

Ni 120

Ni 200

Ni 500

Ni 1000



Cu 10

Cu 50

Cu 100


LG-Ni 1000

注意：以下功能无法使用

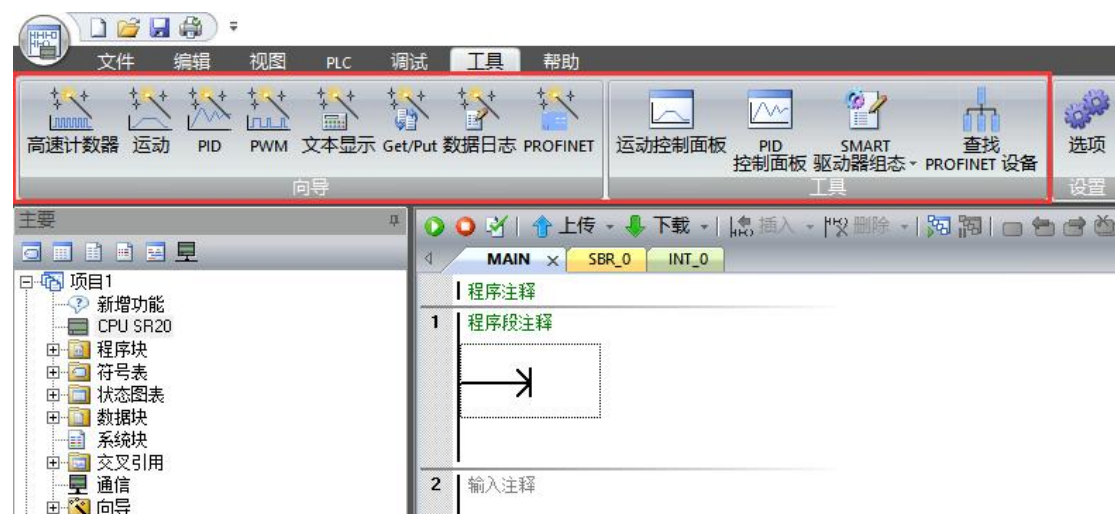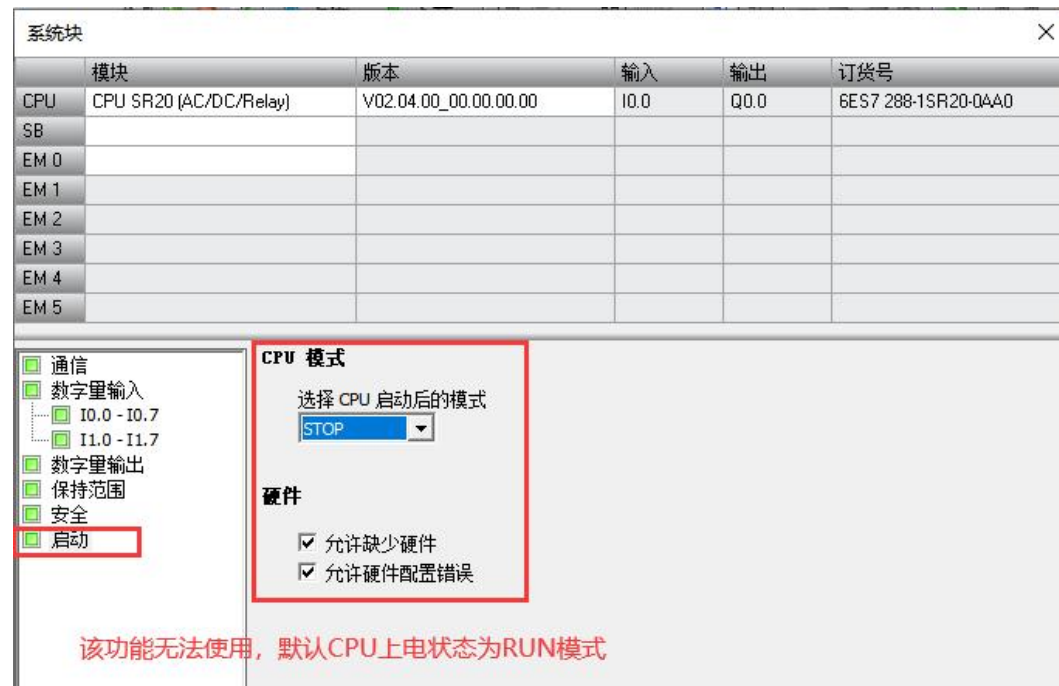


4 WinCC 连接设置


1. 打开 WinCC（以 WinCC7.3 为例），双击变量管理，打开变量管理器，添加驱动：

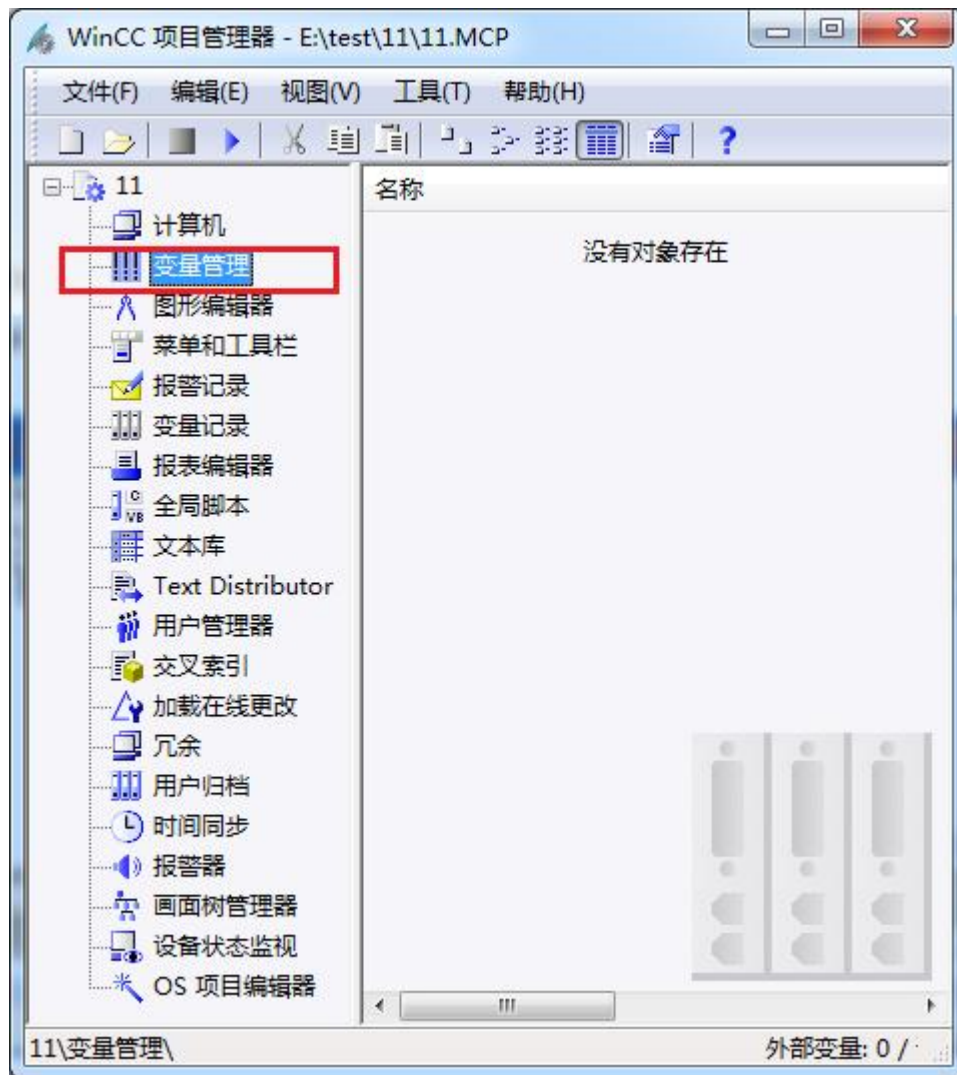


2. 右键单击变量管理，在弹出的菜单中选择添加驱动，SIMATIC S7 Protocol Suite，如下图所示

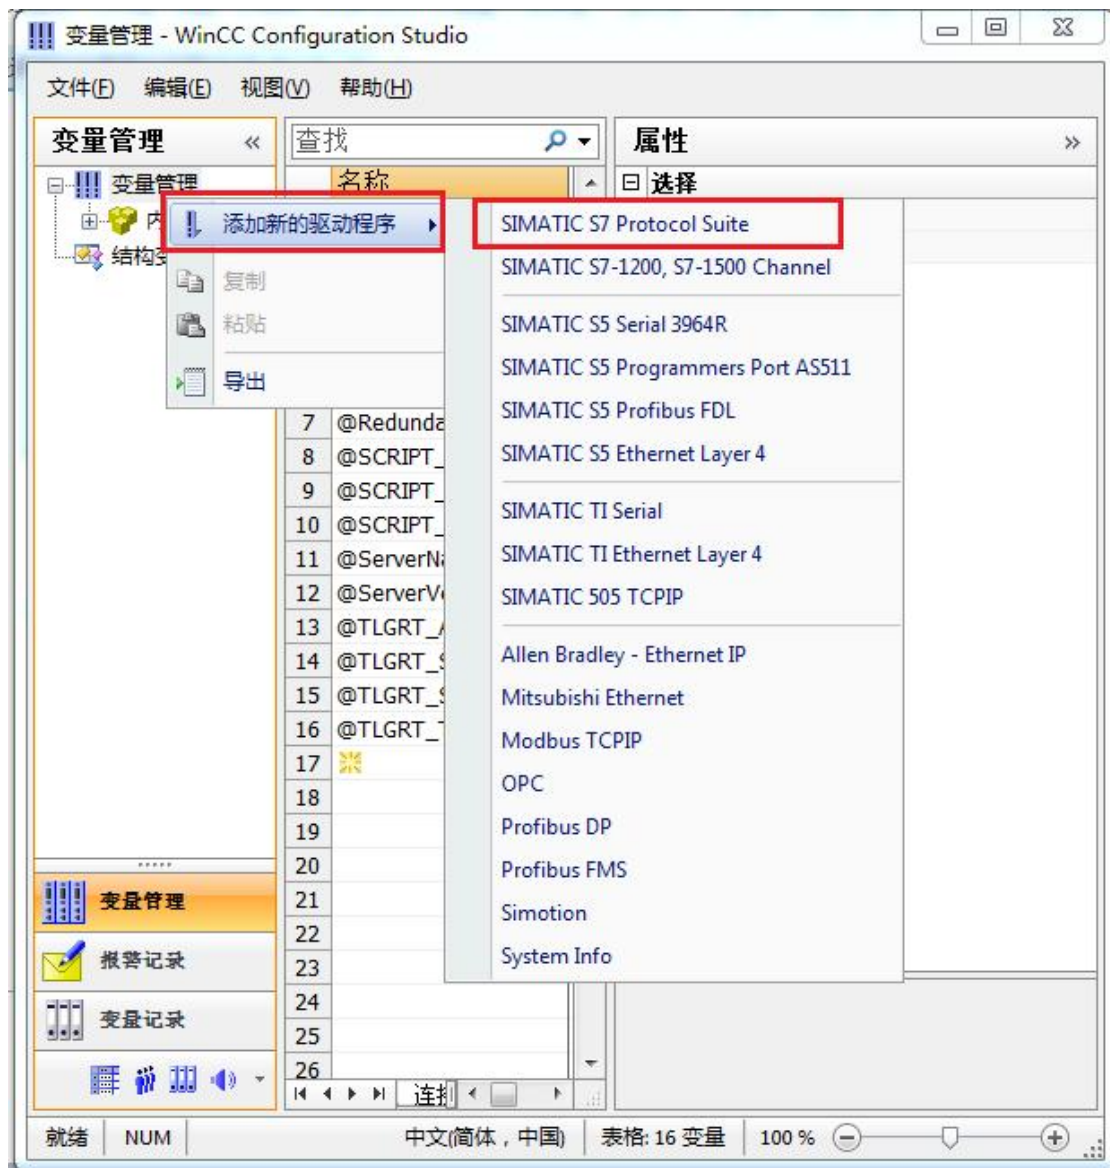


3. 添加好驱动之后，右键单击 SIMATIC S7 Protocol Suite 下的 TCP/IP，在弹出的菜单中选择系统参数

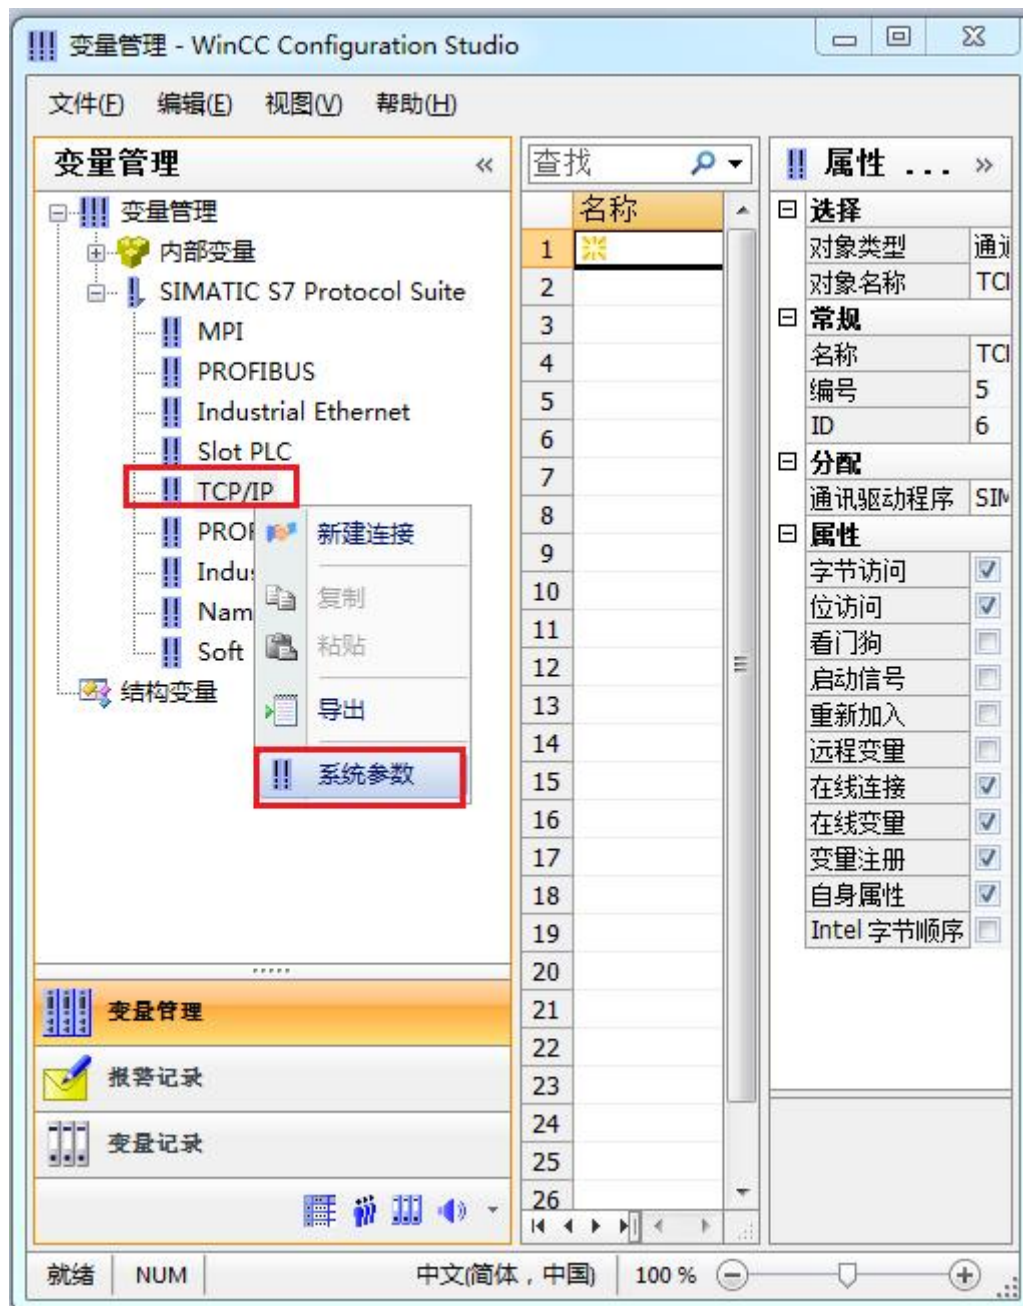

4. 在弹出的对话框中点击单位选项卡

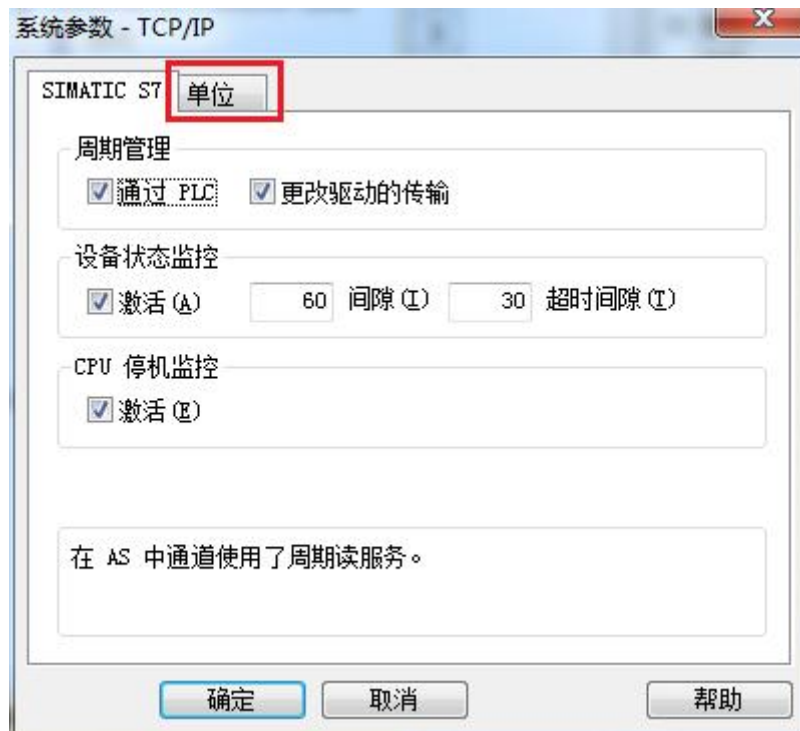

5. 在逻辑设备名称选框中选择驱动为：网卡名.TCPIP.1

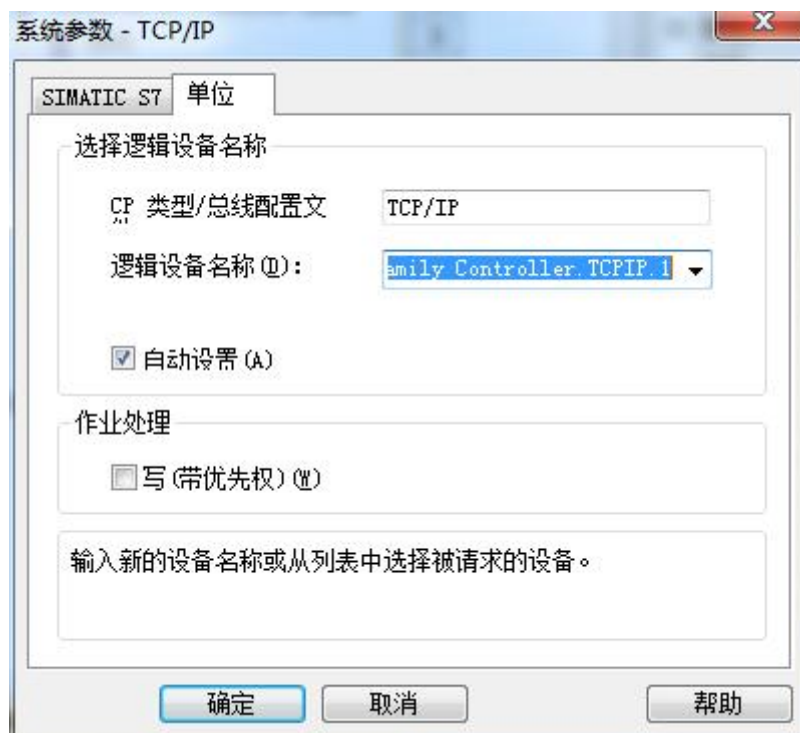

6. 如何查看网卡名：点击屏幕右下角的电脑图标，选择打开网络和共享中心




在网络共享中心中点击本地连接


查看基本网络信息并设置连接




在弹出的对话框中点击详细信息

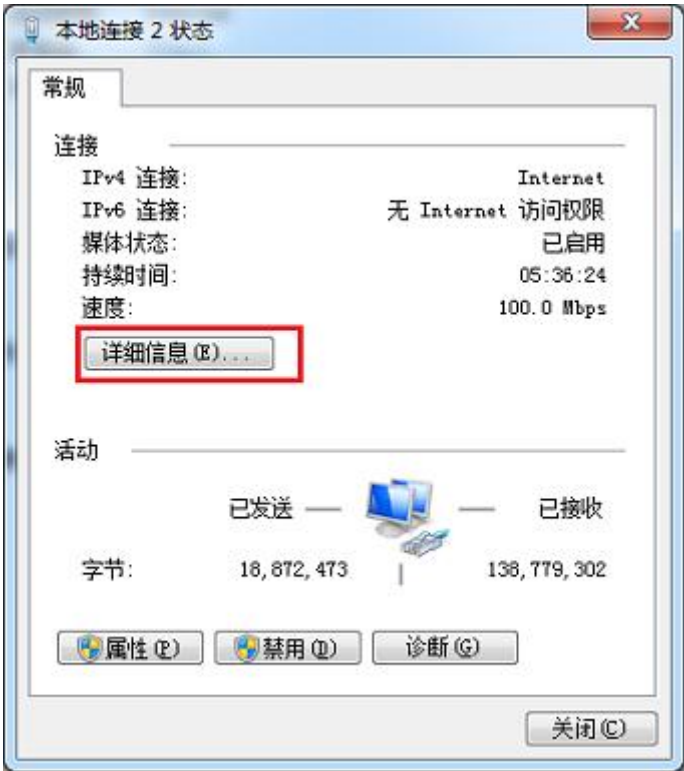


下图中的描述内容就是你的网卡名

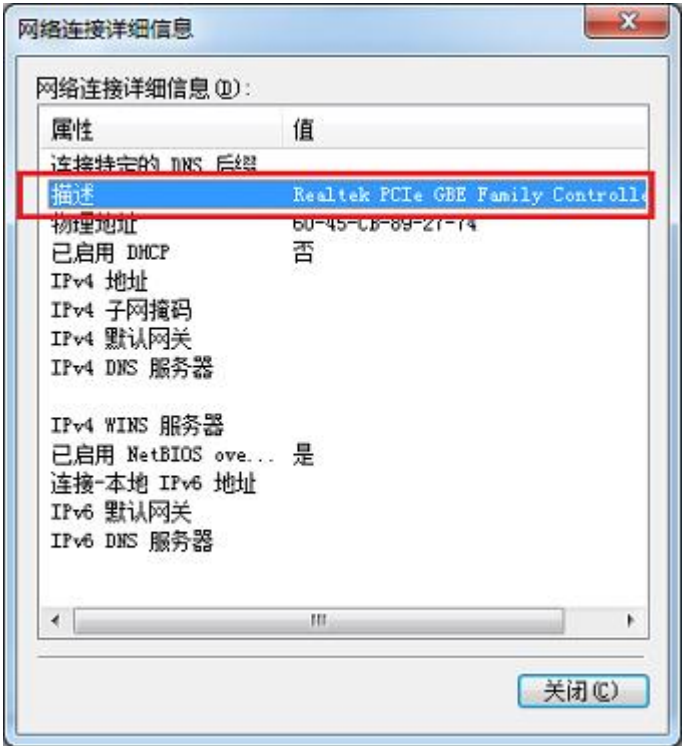

7. 再回到变量管理器中，右键点击 TCP/IP，选择新建连接，在 TCP/IP 选项下会生成一个名为 NewConnection_1 的新连接选项。

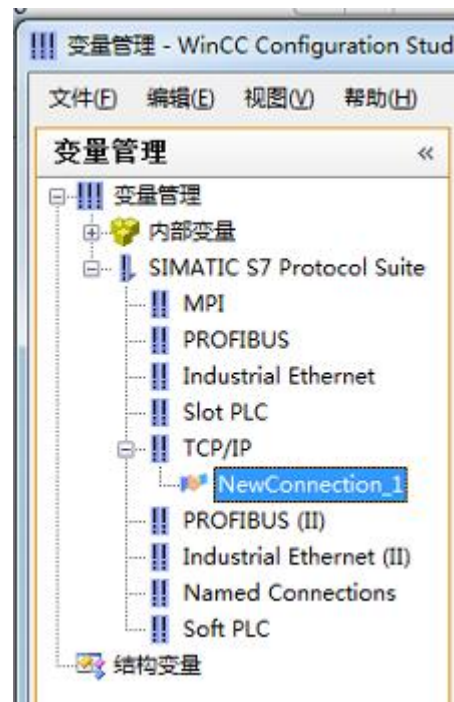

8. 右键单击 NewConnection_1，在弹出的菜单中选择

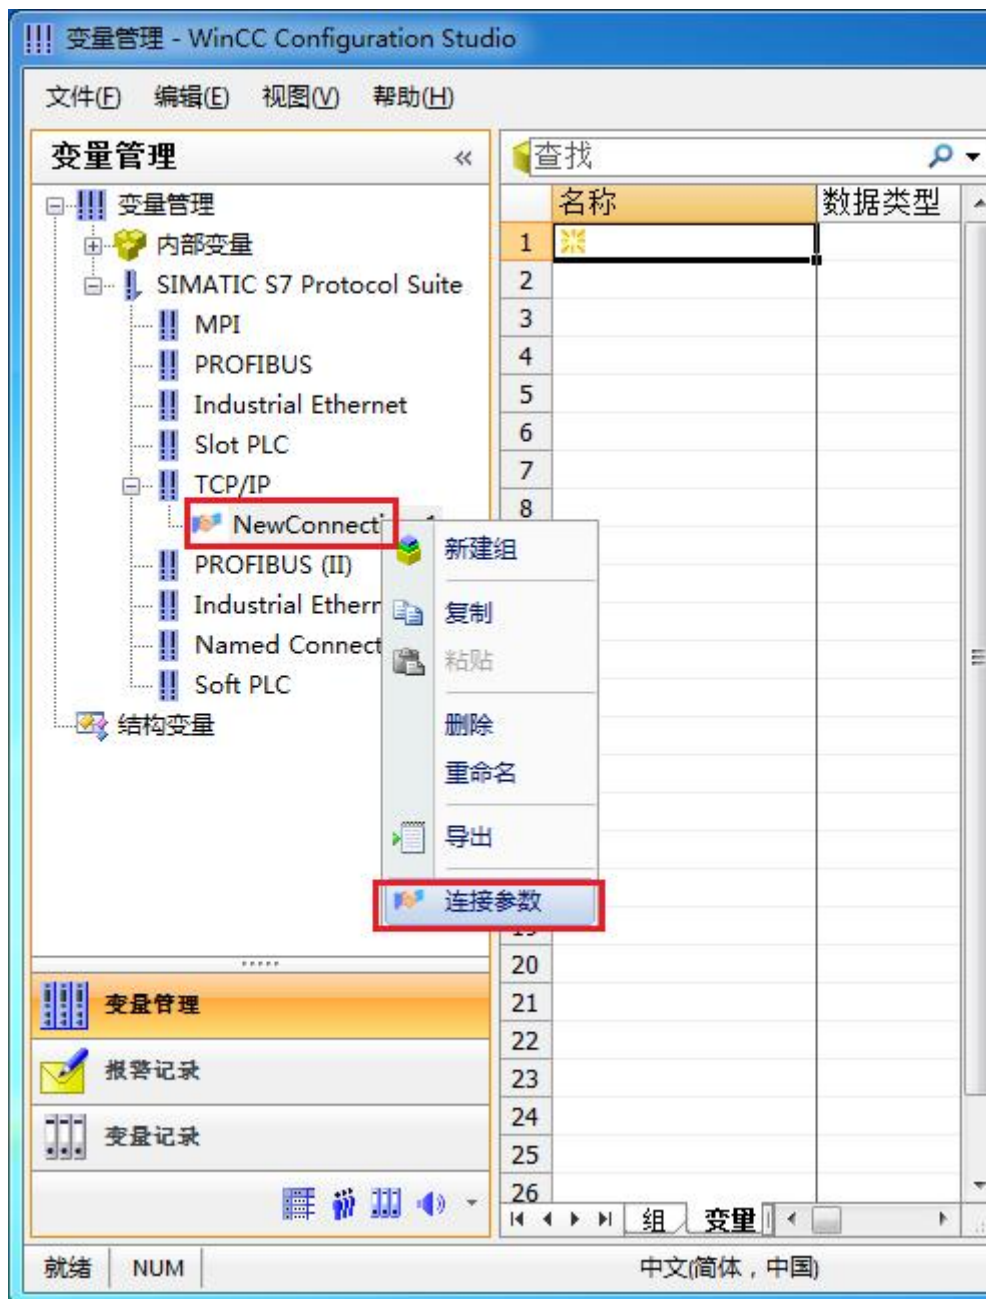

9. 在弹出的对话框中填写 M02 的 IP 地址，192.168.1.10

连接参数 - TCP/IP

连接

S7 网络地址

IP 地址 (I): 192.168.1.10

机架号 (R): 0

插槽号 (S): 0

☐ 发送/接收原始数据块 (U)

连接资源 (C): 02


输入自动化系统的 IP 地址。
例如: 142.11.0.123

确定 取消 帮助

现在连接已经建立成功，已经可以建立变量和画面了。

5 组态王连接设置


1. 打开组态王开发软件，选择设备→COM1

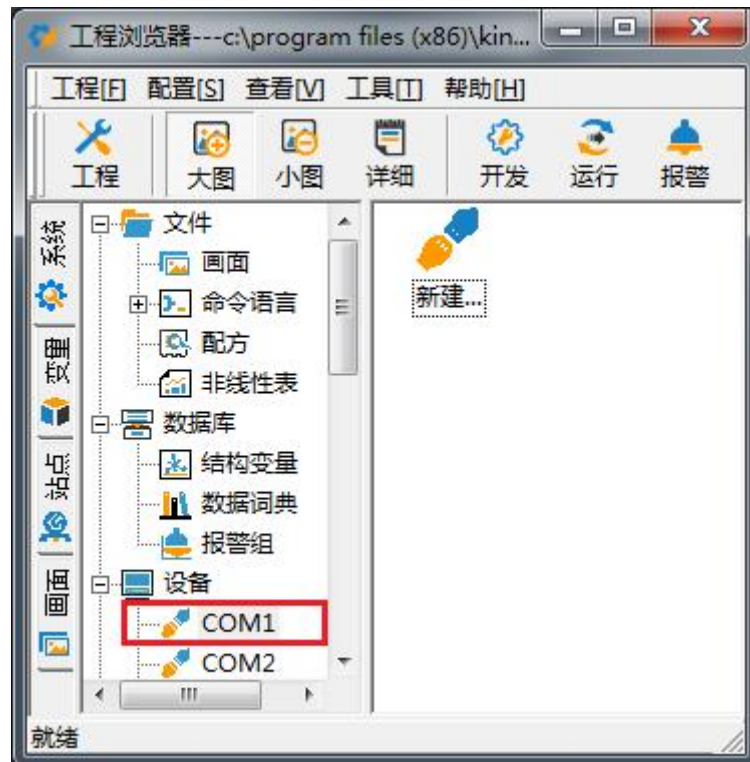


2. 双击“新建”，选择 S7-200 系列（TCP）→TCP




3. 选择 com 口号，此处选择默认值 com2

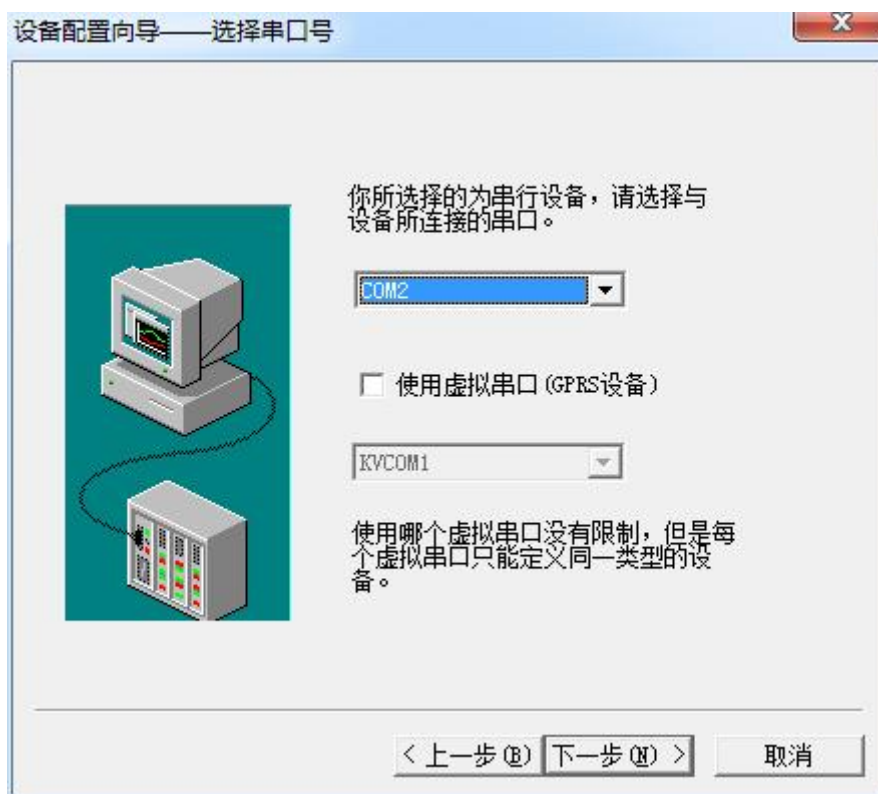

4. 单击“下一步”，输入要安装的设备的逻辑名称

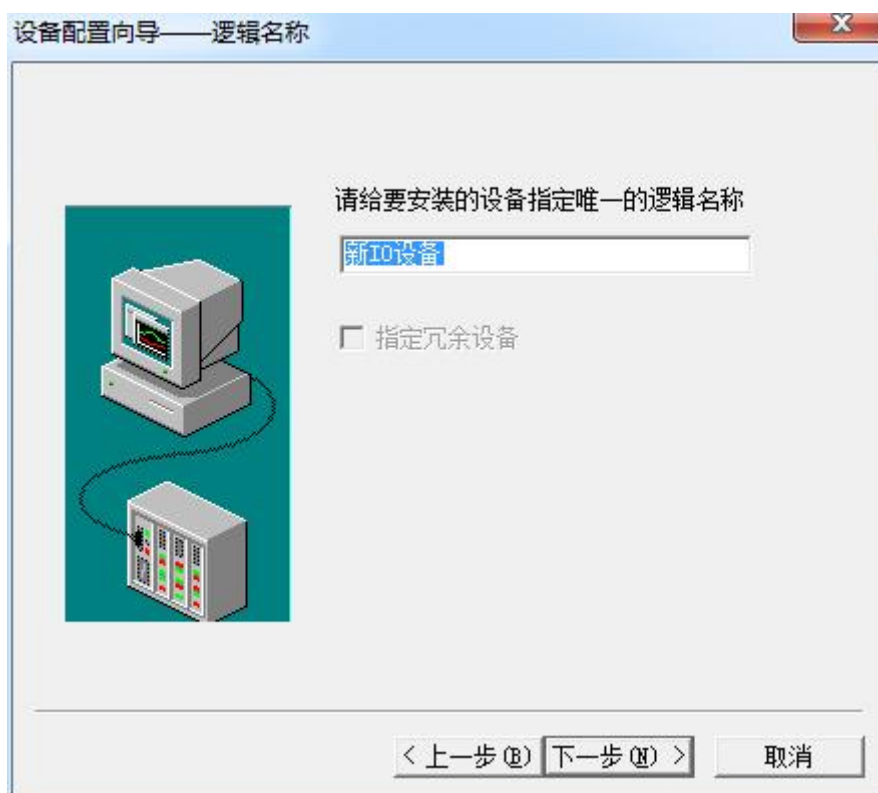

5. 再单击“下一步”，输入设备的 IP 地址及相对于 PLC 的位置

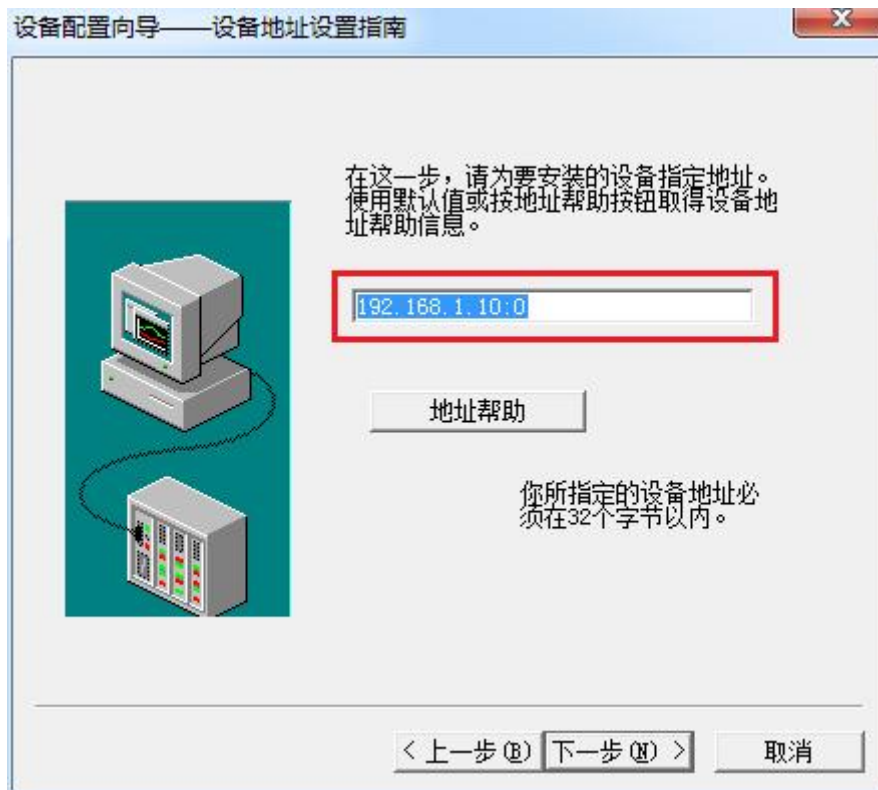

6. 再单击“下一步”，保持默认值，直接单击“下一步”




7. 单击“完成”，就配置了一个“TCP”设备。




至此，就完成了 PLC 与组态王的连接。

6 力控连接设置

1. 打开组态软件，进入开发系统，打开“IO 设备组态”→“PLC”→“SIEMENS”→“S7-200 TCP 协议”，画面如下：

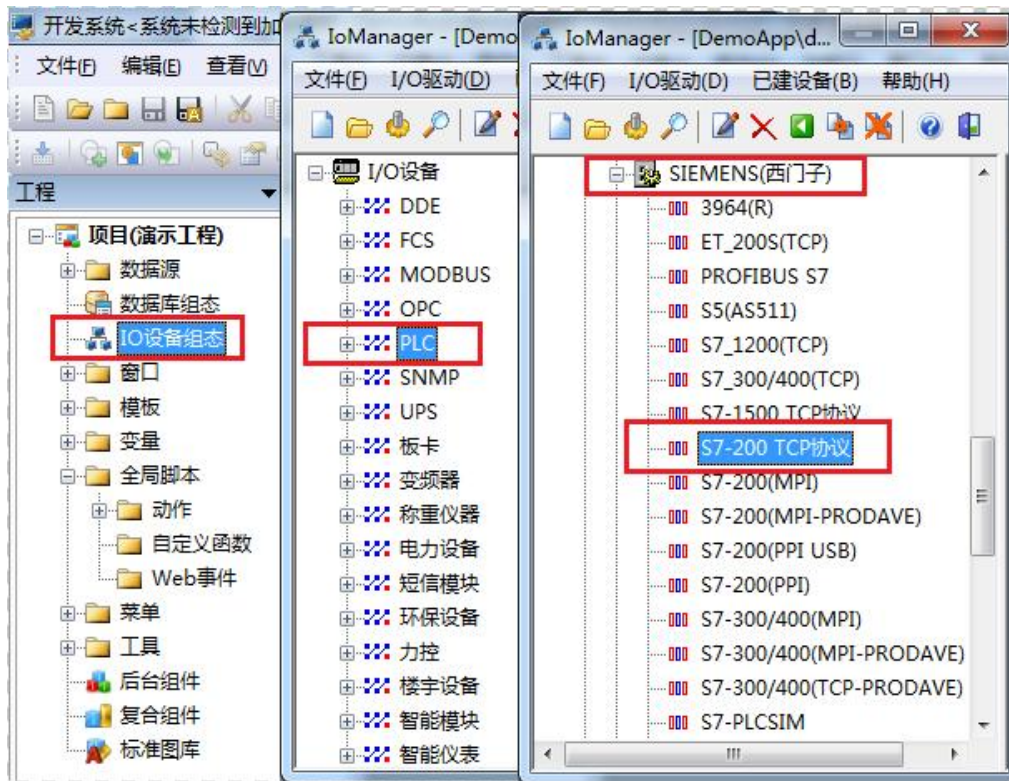


2. 第一步：基本参数配置，定义设备名称，修改更新周期。（更新周期一定要修改为 250 毫秒以上！）

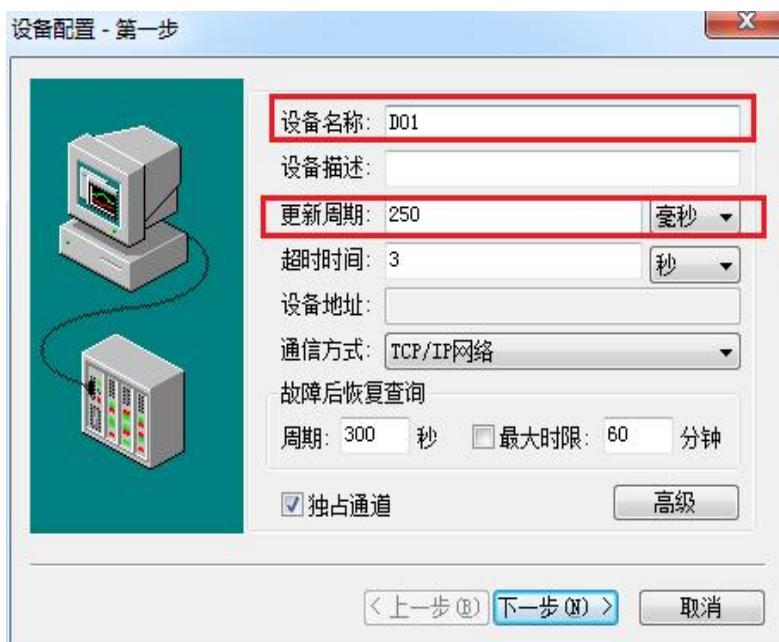

3. 第二步：通讯参数。设备 IP 地址：192.168.1.10，端口号：102

设备配置 - 第二步

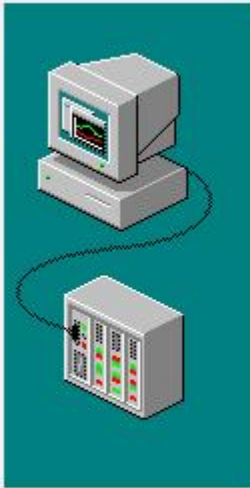

设备IP地址: 192.168.1.10 端口: 102

☐ 启用备用通道
备用IP地址:

☐ 主通道恢复后自动回切


☐ 本机网卡冗余
本机网卡IP地址: 端口: 0
备用网卡IP地址: 端口: 0

☐ 连续采集失败 3 次后重新初始化链接

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

4. 点击完成，现在你的 PLC 可以与力控软件连接了。

设备配置 - 第三步

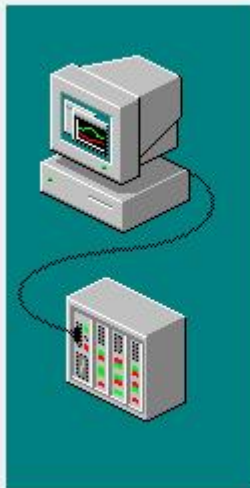

TSAP (PLC): 10.00
TSAP (PC): 10.11

上一步 完成 取消

7 连接 SMART LINE 参数设置

- 1、在触摸屏上设置好触摸屏的 IP 地址，如 192.168.1.200
- 2、在 WinCC flexible SMART，给触摸屏编程，PLC 设备 IP 地址为 CT62RT IP 地址即可，如下图所示




8 ModbusRTU 通讯（填表方式）

下载 PLC 通讯组态插件： [点击下载](#)

<http://www.dl-winbest.com/download/PLC Config.rar>

下面为 Modbus 命令从上往下循环执行的方式示意图：

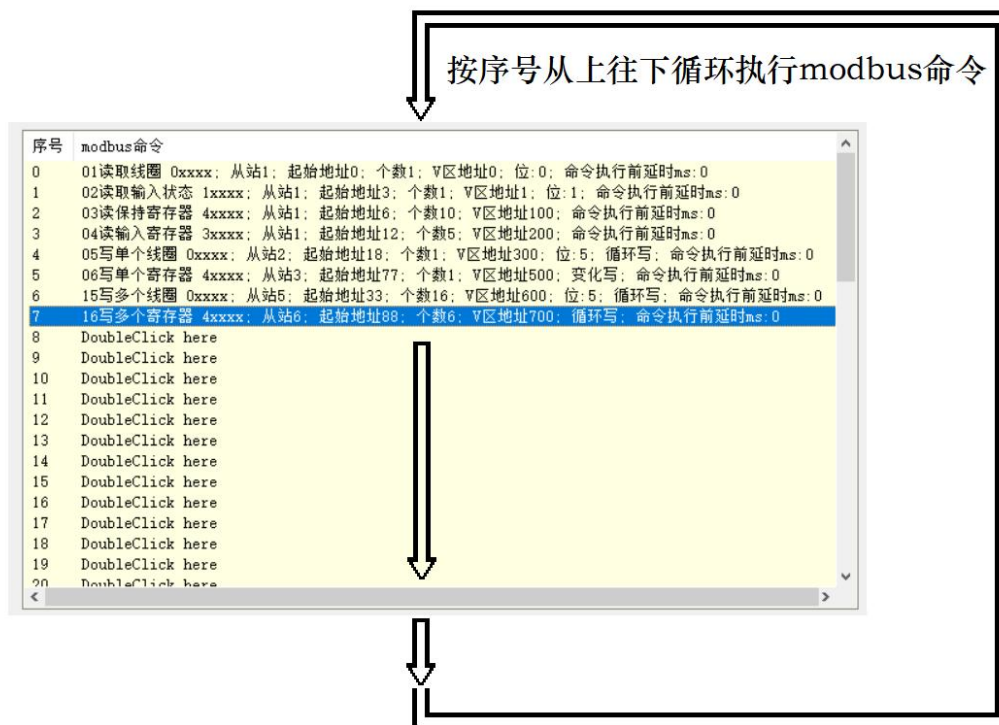

使用填表方式时，有 modbus 主站和 modbus 从站两种选项

1.Modbus 从站方式：

只需填写波特率，校验方式，从站地址即可完成

modbus 地址与 S7-200PLC 的数据对应关系如下：

00001-00128 Q0.0、 Q0.1 、 Q0.2 Q15.7

10001-10128 I0.0 、 I0.1 、 I0.2 I15.7

30001-30032 AIW0、 AIW2、 AIW4..... AIW62

4000n-4xxxx VW(n)、 VW(n+2)、 VW(n+4)

例 1： modbus 起始地址 8 、 个数 3 对应 PLC 的 V 区为 VW8 、 VW10、 VW12

例 2： modbus 起始地址 19、 个数 4 对应 PLC 的 V 区为 VW19、 VW21、 VW23、 VW25

2.Modbus 主站方式：


首先填写波特率、校验方式、等待从站应答时间、命令重发次数（是指 modbus 命令发送后，如果没有收到从站的正确应答，是发送下一条 modbus 命令，还是再次或多次发送本条命令）

主站方式可以有最多 64 条 modbus 命令，它通过在表中双击鼠标来添加或修改 modbus 命令行来轻松实现编程，这些命令从上致下按顺序不断循环发送执行。

每条 modbus 命令中唯一要说明的是“命令执行前延时 ms”，它是指该命令执行前要延时一段时间，主要用于给从站一个缓冲时间，一般情况下是无需延时的，填写“0”即可。

以两个 CT62RT PLC 之间的 Modbus 通讯为例，一个 PLC 做从站，保持寄存器 4xxxx、从站地址 1、Modbus 起始地址 0；一个 PLC 做主站（读）的方式，功能码为 03 读保持寄存器 4xxxx、从站地址 1、计数个数 5、V 区起始地址 500，RS485 接线方式为 A--A，B--B，方法如下：

(1) 其中一个 CT62RT PLC，编辑 Modbus 主站命令，下载到 PLC 中

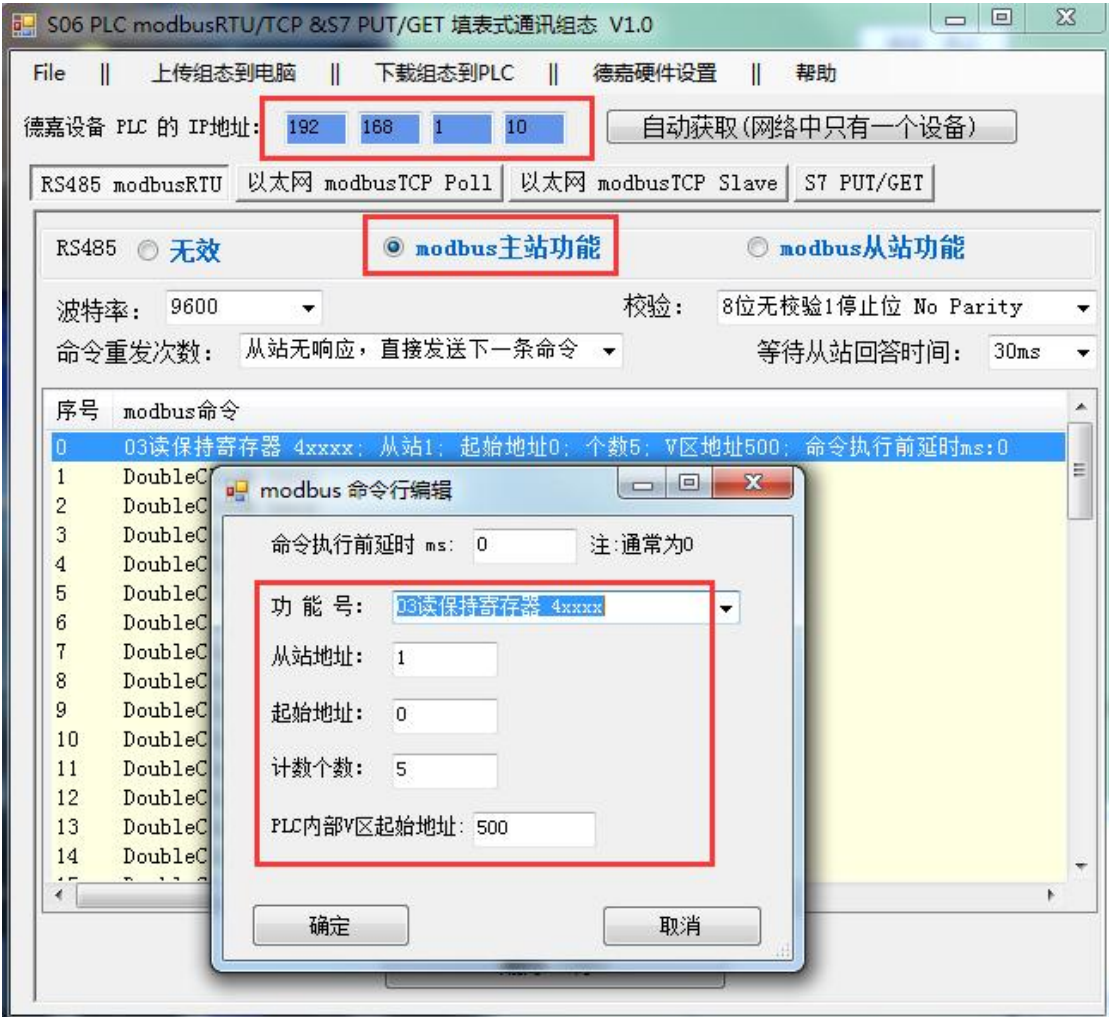


如需上传组态命令到电脑功能，先把 PLC 切换到 STOP 状态，再上传即可。

下载成功后，可以网页通过后门地址查看 Modbus 主从站方式



(2) 另一个 CT62RTPLC，编辑 Modbus 从站命令，下载到 PLC 中

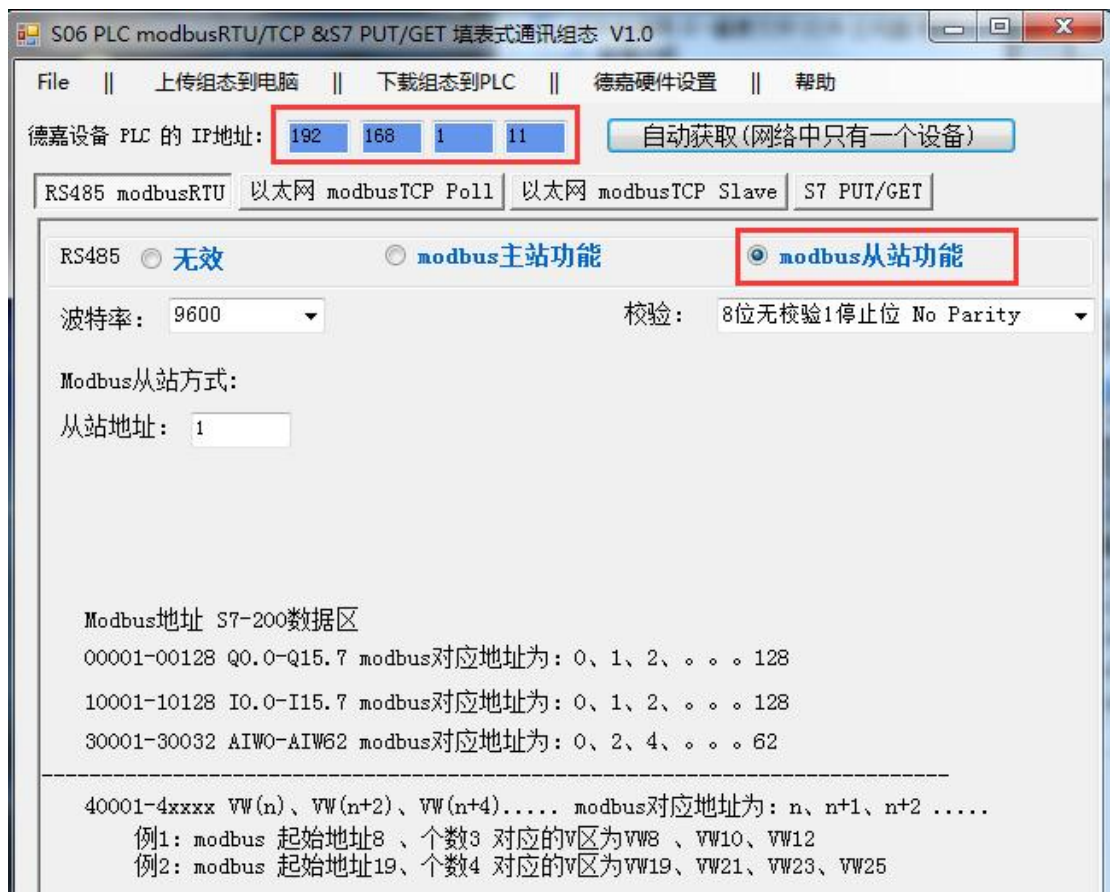

下载成功后，也可网页通过后门地址查看 Modbus 主从站方式



最后同时监控两个 PLC 的状态数据，如下：



提供 485 通讯断线诊断功能，通过 CPU 状态位监控可以判断出通讯异常情况，断线响应时长为 16s，下面为 Modbus64 条命令具体对应 CPU 状态位关系：

命令（序号）	状态位地址
0	SM200.0
1	SM200.1
.....	
63	SM207.6
64	SM207.7


485 通讯正常时状态位地址值为 1，异常（断线或者通讯参数错误）状态位地址值为 0。

9 ModbusTCP 通讯（填表方式）


下载 PLC 通讯组态插件： [点击下载](#)

<http://www.dl-winbest.com/download/PLC Config.rar>


（1）以 ModbusTCP 作为主站（客户端）为例，编辑如下几种命令，下载到 PLC 中

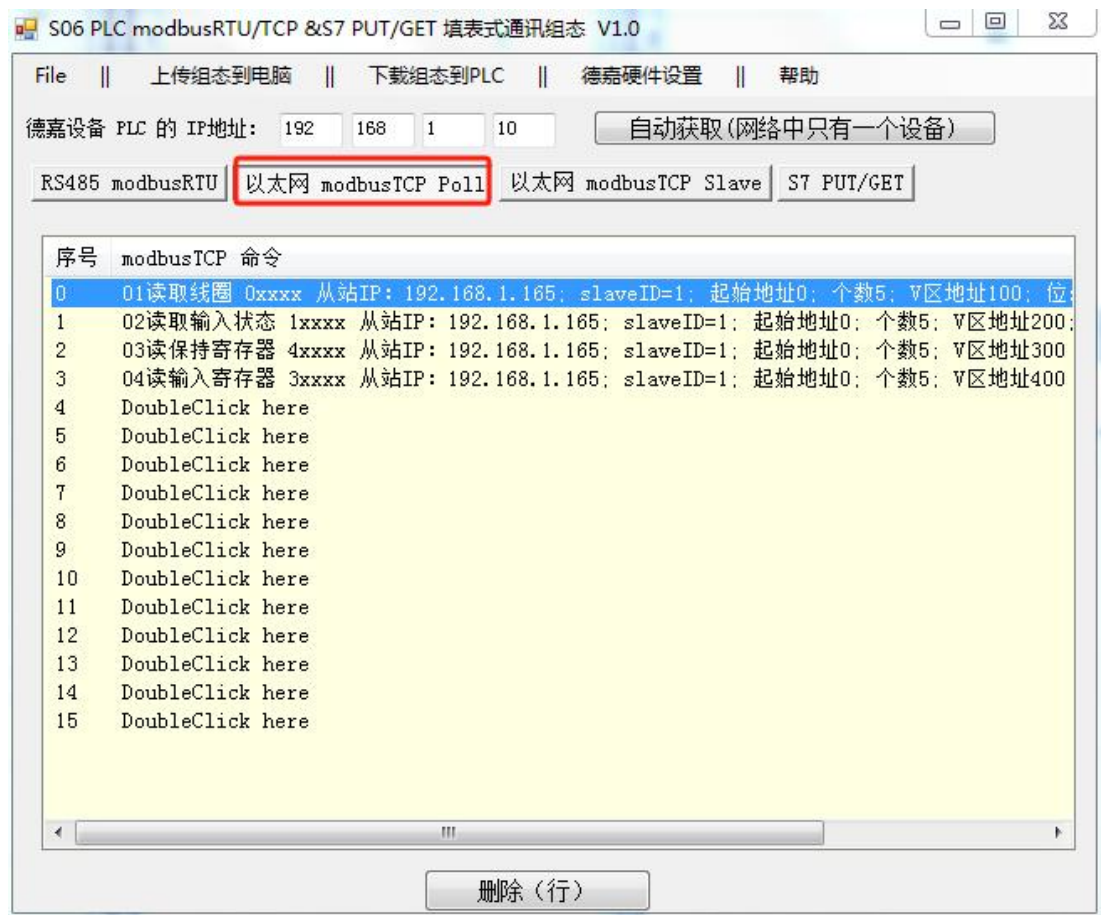

通过电脑端使用 Modbus Slave 模拟从站（服务器），该电脑 IP 地址为：192.168.1.165，建立对应功能码和连接，最终监控如下：

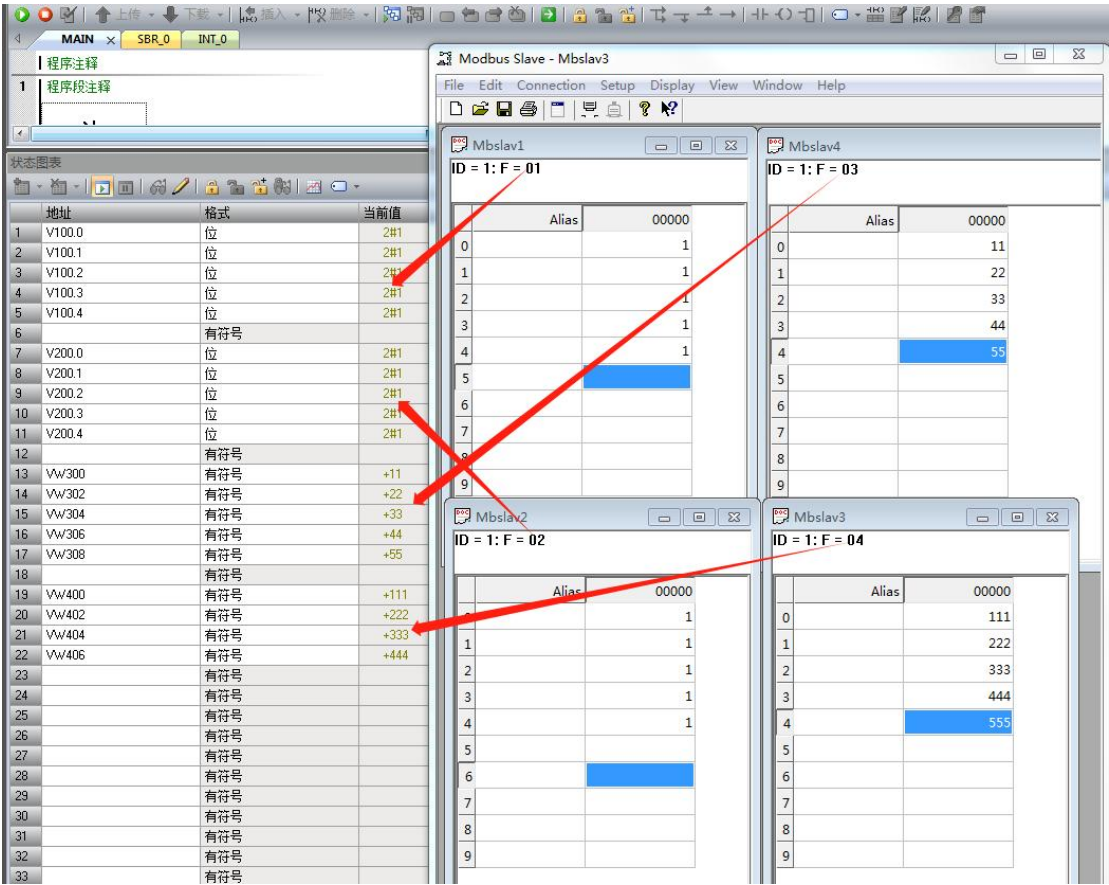

(2) 再以 ModbusTCP 作为从站（服务器）为例，下载到 PLC 中

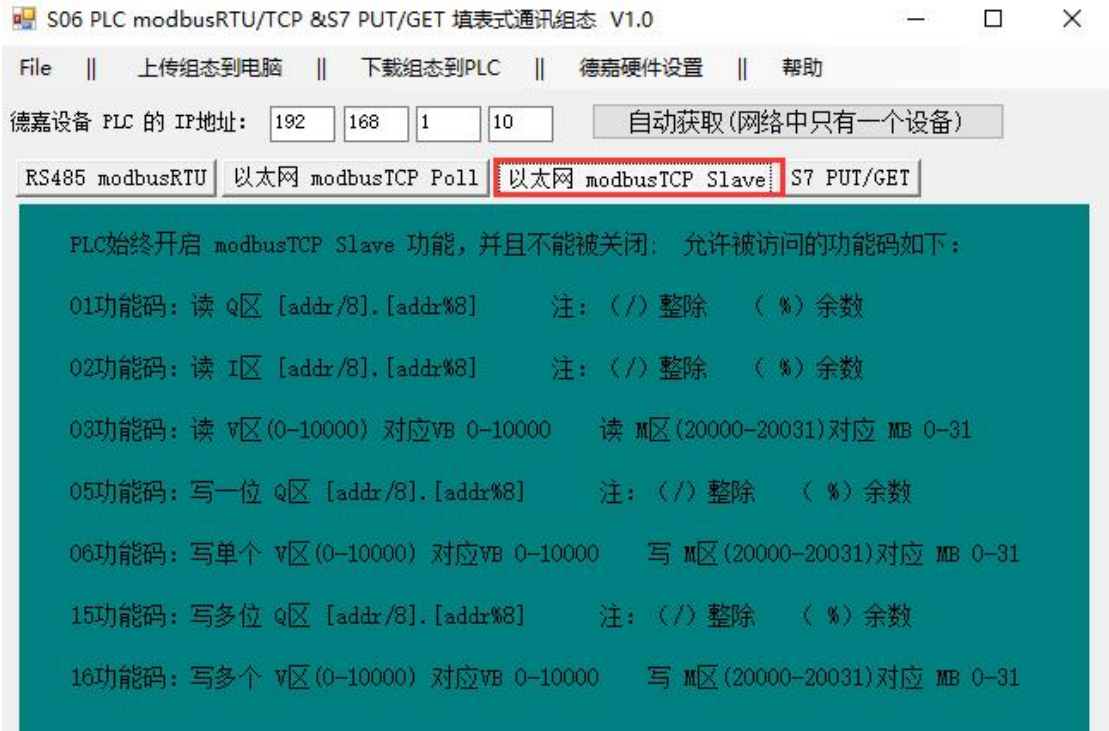

通过电脑端使用 Modbus Poll 模拟主站（客户端）来读取或写入，建立对应功能码和连接，最终监控如下：

The screenshot displays the Modbus Poll software interface with four active client windows. The status table on the left lists various PLC data points, and red arrows indicate their mapping to specific Modbus Poll clients.

地址	格式	当前值
1 CPU_输出0:Q0.0	位	2#1
2 CPU_输出1:Q0.1	位	2#0
3	有符号	
4 CPU_输入0:I0.0	位	2#0
5 CPU_输入1:I0.1	位	2#1
6	有符号	
7 VW0	无符号	255
8	有符号	
9 Q1.0	位	2#1
10	有符号	
11	有符号	
12	有符号	
13	有符号	
14	有符号	

Mbpoll1
Tx = 10039: Err = 170: ID = 1: F = 01:

Alias	00000
0	1
1	0
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Mbpoll2
Tx = 9692: Err = 170: ID = 1: F = 02:

Alias	00000
0	0
1	1
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Mbpoll3
Tx = 9396: Err = 171: ID = 1: F = 03: Si

Alias	00000
0	255
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Mbpoll4
Tx = 2861: Err = 0: ID = 1: F = 05: SR

Alias	00000
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	1
9	

已连接 192.168.1.10 RUN


10 PLC 之间通讯设置（填表方式）

下载 PLC 通讯组态插件：[点击下载](#)

<http://www.dl-winbest.com/download/PLC Config.rar>

该方式也可以在网页中【PLC 通讯】功能中进行设置，数据是同步的，通过通讯组态插件或者是在网页中设置，两种方式选一种即可。

（1）以“取数”方式为例，编辑该命令如下，其中对方 PLC 类型为 S7-200SMART，下载到 PLC

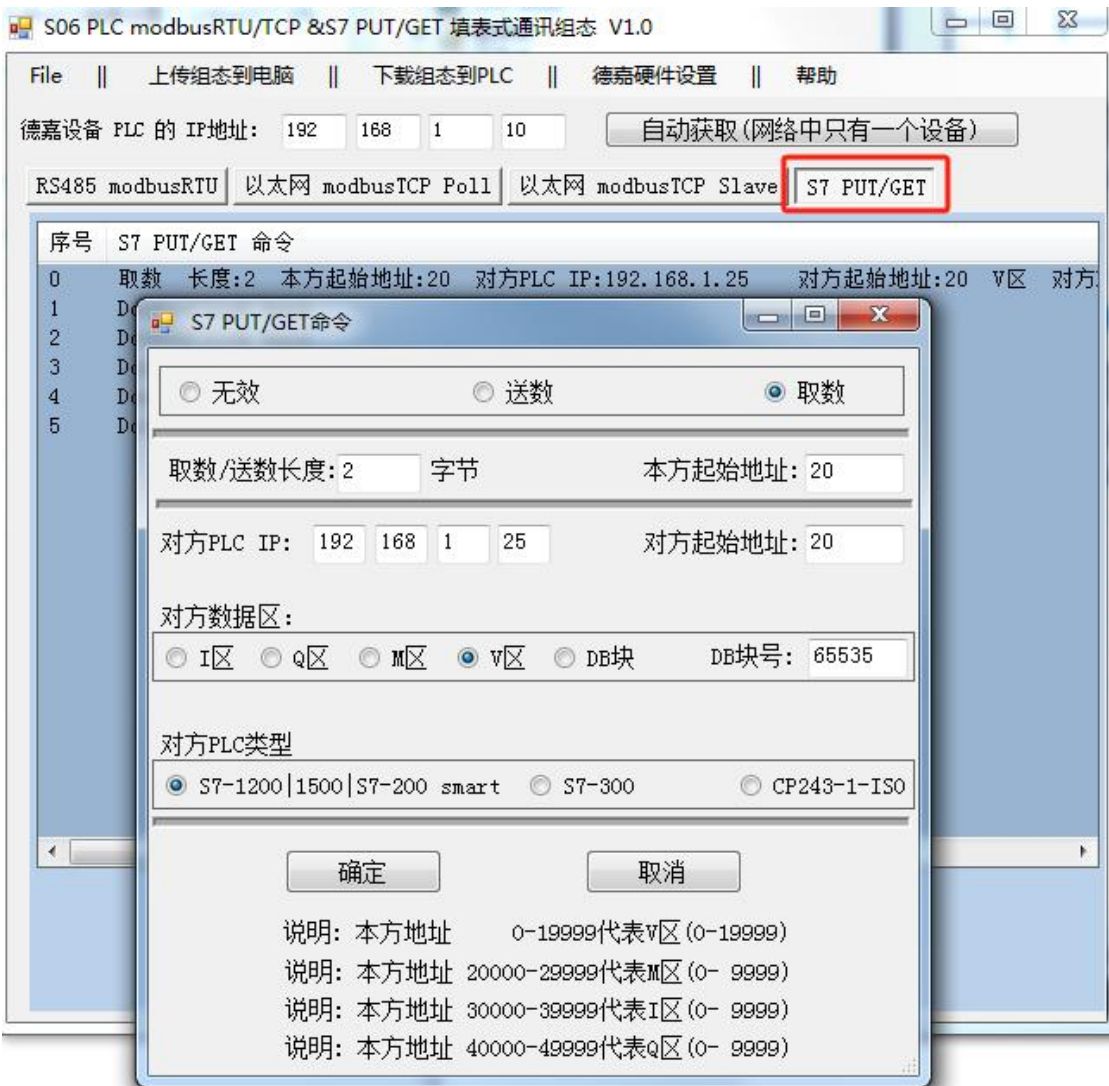

监控数据如下：

地址	格式	当前值
1 VB20	无符号	66
2 VB21	无符号	88
3	有符号	
4	有符号	
5	有符号	
6	有符号	

(2) 再以“送数”方式为例，编辑该命令如下，其中对方 PLC 类型为 S7-200SMART，下载到 PLC 中

File || 上传组态到电脑 || 下载组态到PLC || 德嘉硬件设置 || 帮助

德嘉设备 PLC 的 IP地址: 192 168 1 10 自动获取(网络中只有一个设备)

RS485 modbusRTU 以太网 modbusTCP Poll 以太网 modbusTCP Slave S7 PUT/GET

序号	S7 PUT/GET 命令
0	取数 长度:2 本方起始地址:20 对方PLC IP:192.168.1.25 对方起始地址:20 V区 对方
1	送数 长度:2 本方起始地址:40 对方PLC IP:192.168.1.25 对方起始地址:40 V区 对方
2	Doub
3	Doub
4	Doub
5	Doub

S7 PUT/GET命令

☐ 无效 ☒ 送数 ☐ 取数

取数/送数长度: 2 字节 本方起始地址: 40

对方PLC IP: 192 168 1 25 对方起始地址: 40

对方数据区:

☐ I区 ☐ Q区 ☐ M区 ☒ V区 ☐ DB块 DB块号: 65535


对方PLC类型

☒ S7-1200|1500|S7-200 smart ☐ S7-300 ☐ CP243-1-ISO

确定 取消

说明: 本方地址 0-19999代表V区(0-19999)
说明: 本方地址 20000-29999代表M区(0- 9999)
说明: 本方地址 30000-39999代表I区(0- 9999)
说明: 本方地址 40000-49999代表Q区(0- 9999)

监控数据如下：

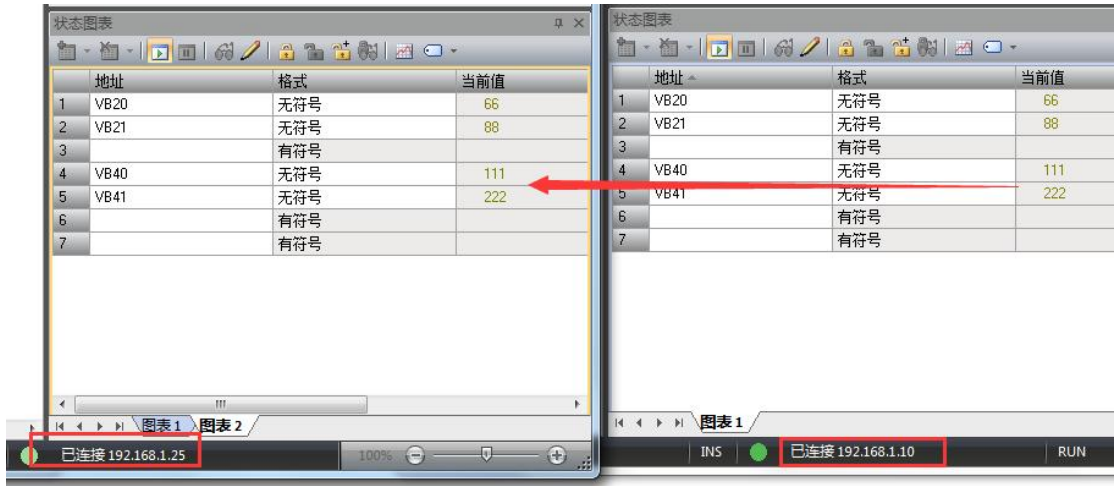

可见，通讯成功，这种方式要比指令编程方式更快捷，更方便。

11 PLC 之间通讯实例

此例为网页中设置方式，也可通过通讯组态插件完成设置，这是一个 3 个 PLC 之间的通讯，我们从 S7-300 中 DB1.DBW0 数据取出来，存在我们的 CT62RT 的 VW100 中，并将数据送到 S7-1200 的 MW0 中，送到 S7-200 SMART 的 MW0 中。

S7-300 的 IP 地址设置为 192.168.1.20

S7-1200 的 IP 地址设置为 192.168.1.21

S7-200 SMART 的 IP 地址设置为 192.168.1.22

1. CT62RT 通过网页设置 PLC 之间通讯参数



从 S7-300 中取数设置：

http://192.168.1.222/PG0_SET.htm PUT/GET

通道:0 取数或送数

☐ 无效 ☐ 送数 ☒ 取数

取数/送数长度: 002 字节 本方起始地址 00100

对方 PLC IP: 192 168 001 020 [000-255] 起始地址 00000

对方数据区: ☐ I区 ☐ Q区 ☐ M区 ☐ V区 ☒ DB块 DB块号 00001

对方PLC类型: ☐ S7-1200|S7-200 smart|CP243(remote) ☒ S7-300 ☐ SIEMENS CP243-1-ISO

提交 取消

返回

说明: 本方地址 0-19999代表V区(0-19999)
 说明: 本方地址20000-29999代表M区(0-9999)
 说明: 本方地址30000-39999代表I区(0-9999)
 说明: 本方地址40000-49999代表Q区(0-9999)

Release:20160612

100%

将数据送到 S7-1200 的 MW0

http://192.168.1.222/PG2_SET.htm PUT/GET

通道:2 取数或送数

☐ 无效 ☒ 送数 ☐ 取数

取数/送数长度: 002 字节 本方起始地址 00100

对方 PLC IP: 192 168 001 021 [000-255] 起始地址 00000

对方数据区: ☐ I区 ☐ Q区 ☒ M区 ☐ V区 ☐ DB块 DB块号 00000

对方PLC类型: ☒ S7-1200|S7-200 smart|CP243(remote) ☐ S7-300 ☐ SIEMENS CP243-1-ISO

提交 取消

返回

说明: 本方地址 0-19999代表V区(0-19999)
 说明: 本方地址20000-29999代表M区(0-9999)
 说明: 本方地址30000-39999代表I区(0-9999)
 说明: 本方地址40000-49999代表Q区(0-9999)

Release:20160612

100%

将数据送到 S7-200SMART 的 MW0 中，与上图 1200 设置（除更改 IP 地址）其它一样

通道:1 取数或送数

☐ 无效 ☒ 送数 ☐ 取数

取数/送数长度: 002 字节 本方起始地址 00100

对方 PLC IP: 192 168 001 022 [000-255] 起始地址 00000

对方数据区: ☐ I区 ☐ Q区 ☒ M区 ☐ V区 ☐ DB块 DB块号 00000

对方PLC类型: ☒ S7-1200|S7-200 smart|CP243(remote) ☐ S7-300 ☐ SIEMENS CP243-1-ISO

提交 取消

返回

说明: 本方地址 0-19999代表V区(0-19999)
说明: 本方地址20000-29999代表M区(0-9999)
说明: 本方地址30000-39999代表I区(0-9999)
说明: 本方地址40000-49999代表Q区(0-9999)


Release:20160612

2. 我们首先观察一下 S7-300 中的数据，我们将数据值定义为 FFFF

DB1 -- 可访问的节点 \pn-io ONLINE

地址	名称	类型	初始值	实际值
0.0	STAT0	WORD	W#16#FFFF	W#16#FFFF

3. 再观察一下 S7-1200 的 MW0 的数据值

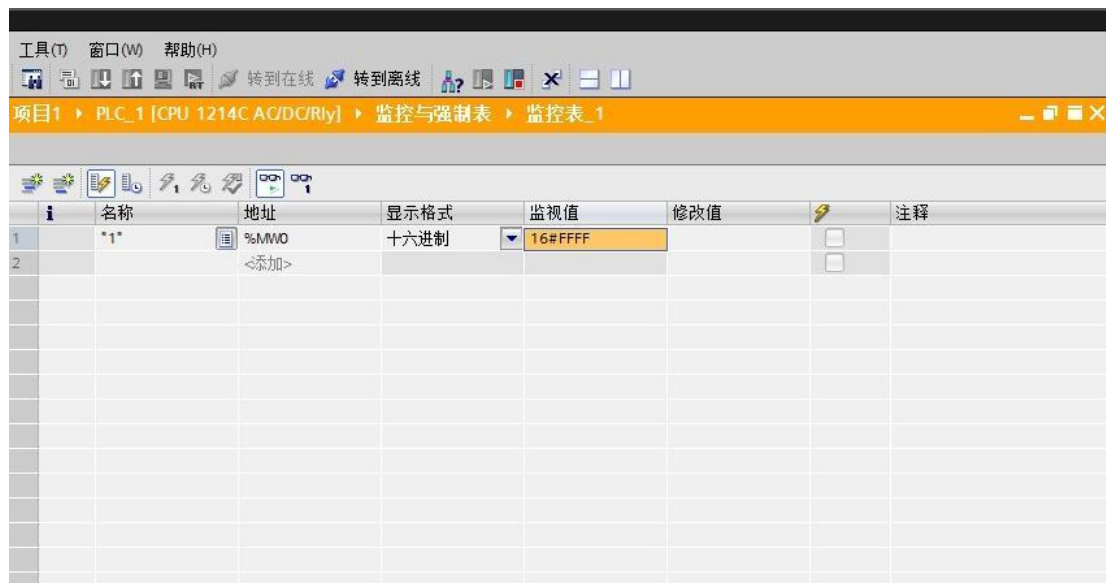

4. 最后看一下 S7-200 SMART 的 MW0 数据值



实现数据的传送就这么简单。

12 C# Modbus TCP 通讯实例

这里只是简单的理解一下 Modbus TCP/IP 协议的内容，就是去掉了 modbus 协议本身的 CRC 校验，增加了 MBAP 报文头。

这里只是简单的理解，深入之后可能会有更多的东西需要学习，但为了可以快速入门，我们先按照这个思路往下走。

我们首先来看一下，MBAP 报文头都包括了哪些信息和内容

MBAP 报文头包括下列域：

域	长度	描述	客户机	服务器
事务元标识符	2 个字节	MODBUS 请求/响应事务处理的识别码	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制
协议标识符	2 个字节	0=MODBUS 协议 http://blog.csdn.net/	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制
长度	2 个字节	以下字节的数量	客户机启动（请求）	服务器（响应）启动
单元标识符	1 个字节	串行链路或其它总线上连接的远程从站的识别码	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制

下面我们再来介绍一下针对我们 PLC 的功能码

1、0x01 功能码： 按位读取 Q 区（线圈）

例：我们来读取从 Q0.0 到 Q0.5 这 6 个线圈

发送码分析：

请求 PDU

功能码	1 个字节	0x01
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
线圈数量	2 个字节	1 至 2000 (0x7D0)

根据上面的分析，我们需要发送 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06

接收码分析：

响应 PDU

功能码	1 个字节	0x01
字节数	1 个字节	N*
线圈状态	N 个字节	n=N 或 N+1

我们收到的数据为 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x01, 0x01, 0x2A

modbus 数据中从左数，0x01 表示功能码，0x01 表示 1 个字节数据，0x2A 表示数据值

把 0x2A 转换为 2 进制为 0010 1010 ， 从左数起，前 2 位是补充数据 00，剩下的 101010 表示我们读取的 Q0.5 到 Q0.0 的状态。

Q0.5----- ON,

Q0.4 ----- OFF,

Q0.3-----ON,

Q0.2-----OFF,

Q0.1-----ON,

Q0.0-----OFF。

注意数据的顺序，左侧是高位，右侧是低位。

注意：上述发送及接收数据中，红色数码是 MBAP 报文头，黑色码是 modbus 数据，下同

2、0x02 功能码：按位读取 I 区 （离散输入）

例：我们来读取从 I0.0 到 I0.5 这 6 个离散输入点

发送码分析：

请求 PDU

功能码	1 个字节	0x02
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输入数量	2 个字节	1 至 2000 (0x7D0)

根据上面的分析，我们需要发送 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06

接收码分析：

响应 PDU

功能码	1 个字节	0x82
字节数	1 个字节	N*
输入状态	N*×1 个字节	

*N=输出数量/8，如果余数不等于 0，那么N=N+1

我们收到的数据为 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00

modbus 数据中从左数，0x02 表示功能码，0x01 表示 1 个字节数据，0x00 表示数据值

把 0x0 转换为 2 进制为 0000 0000 ， 从左数起，前 2 位是补充数据 00，剩下的 000000 表示我们读取的 10.5 到 10.0 的状态。

3、0x03 功能码：按双字节（VW）读取 V 区或者读 MW

Modbus 寄存器 0-----19999 是读取 VW

Modbus 寄存器 20000-----20031 是读取 MW

例：我们来读取从 VW0 到 VW2 这个数据

发送码分析：

请求

功能码	1 个字节	0x03
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1 至 125 (0x7D)

根据上面的分析，我们需要发送 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03

接收码分析：

响应

功能码	1 个字节	0x03
字节数	1 个字节	2×N*
寄存器值	N×2 个字节	

*N=寄存器的数量

我们收到的数据为 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x01, 0x03, 0x06, 0x04, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x05

modbus 数据中从左数，0x03 表示功能码，0x06 表示 6 个字节数据，0x04, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x05 表示数据值

VW0 为 0x0400，VW2 为 0x0301，VW4 为 0x0205

4、0x05 功能码：按位写 Q 区

例：我们来把 Q0.0 置 1，请注意，置位数据为 0xFF00，清零数据为 0x0000

发送码分析：

请求

功能码	1 个字节	0x05
输出地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输出值	2 个字节	0x0000 至 0x00

根据上面的分析，我们需要发送 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x05, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00

接收码分析：

响应

功能码	1 个字节	0x05
输出地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输出值	2 个字节	0x0000 至 0xFF00

我们收到的数据为 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x05, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00,

5、0x06 功能码：按双字节（VW）写 V 区或者写 MW

Modbus 寄存器 0-----19999 是写 VW

Modbus 寄存器 20000-----20031 是写 MW

例：我们将数据 0x2636 写入 VW0

发送码分析：

请求

功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

根据上面的分析，我们需要发送 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x26, 0x36

接收码分析：

响应

功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

我们收到的数据为 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x26, 0x36

6、0x0F 功能码：按多个位写 Q 区

例：我们将 Q0.0 到 Q0.5 共 6 个线圈全部置位 1

发送码分析：

请求 PDU

功能码	1 个字节	0x0F
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输出数量	2 个字节	0x0001 至 0x07B0
字节数	1 个字节	N*
输出值	N*1 个字节	

*N=输出数量/8，如果余数不等于 0，那么N=N+1

我们要将 Q0.0 到 Q0.5 输出 1，要发送的值应该为二进制 0011 1111，转换为 16 进制为 0x3F

根据上面的分析，我们需要发送 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x01, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x3F

接收码分析：

响应 PDU

功能码	1 个字节	0x0F
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输出数量	2 个字节	0x0001 至 0x07B0

我们收到的数据为 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06

7、0x10 功能码： 写 2N 个 VW 或者 MW

Modbus 寄存器 0-----19999 是写 VW

Modbus 寄存器 20000-----20031 是写 MW

例：我们将数据 0x01, 0x05, 0x0A, 0x09 写入 VW0 和 VW2

发送码分析：

请求 PDU

功能码	1 个字节	0x10
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	0x0001 至 0x0078
字节数	1 个字节	2×N*
寄存器值	N×2 个字节	值

*N=寄存器数量

根据上面的分析，我们需要发送 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x01, 0x05, 0x0A, 0x09

接收码分析：

响应 PDU

功能码	1 个字节	0x10
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1 至 123 (0x7B)

我们收到的数据为 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02

好的，至此，我们关于 Modbus TCP 命令连接我们 PLC 的分析就结束了，后面我上传了我做好的 C#程序供大家参考，

这里要注意一个问题，此程序中缺少断线重连机制，请大家自己添加一下吧